


Definição Quarto

Para a inserção dos Ambientes você tem que trabalhar com 2 comandos (Ambiente e Criar laje).



Com o comando "**Ambiente**" clicar em um ponto dentro de um quarto, exibe o seguinte diálogo:

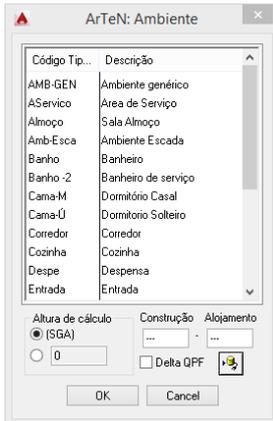

Na tela de menu onde você vai encontrar uma lista dos tipos de quartos, selecione o tipo de quarto e clique em "OK".


O comando permanece ativo, então prosseguir com a inserção do uso pretendido para todos os outros quartos, clicando dentro deles.

Nesta caixa de diálogo você pode definir uma "altura de cálculo", atribua uma "Propriedade e Construção" foi adicionado em cada compartimento e ligue o "Delta FFL".

Se o "Delta qualidade das finanças públicas" permanece desativada do compartimento é colocado na altura do QPF definir SGA, se ativada, e o espaço será inserido no Delta QPF definir SGA.

Este valor é útil para a criação de planos escalonados

Nós inserir os compartimentos como mostrado abaixo:

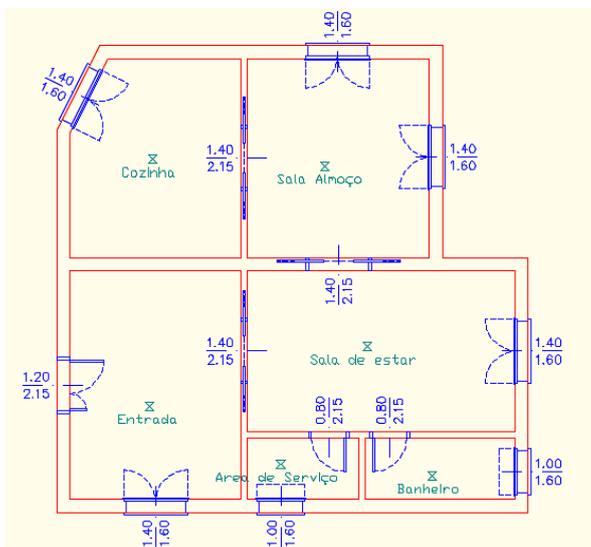


Depois de marcar todos os quartos (rótulos verde), você tem que criar as lajes dentro destes e inserir o rótulos real, que pode conter uma série de atributos relacionados com os próprios quartos.

Execute o comando “**Cria laje**”.

Olhando para a linha de comando do CAD, o programa pergunta: "Etiqueta de Default? [Sim/Não] <Sim>: ", selecione (**Não**) + Enter.

Isso abre o seguinte diálogo para selecionar o tipo de rótulo para ser inserido dentro dos próprios quartos.

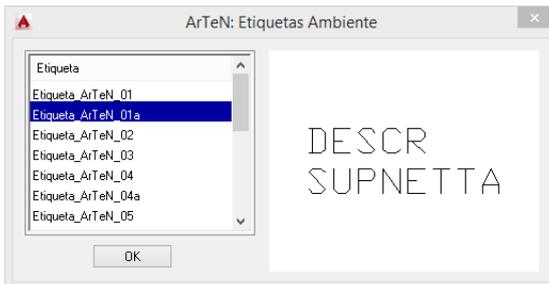

Através deste diálogo você pode escolher o tipo de Etiqueta quarto para ser inserido no interior dos quartos previamente marcados com o comando "**Ambiente**", substituindo os identificadores de cor verde.

Nós escolhemos o rótulo “**Etiqueta_ArTeN_01a**” e pressionar “**OK**”.

Pode acontecer que o programa ative uma mensagem de alarme indicando que os relatórios dos quartos Iluminando estão incorretas.



É possível pressionar o botão "**Maque**" para marcar e ter um lembrete dos quartos incorretos, ou pressione o botão "**Continue**" e não colocar qualquer lembrança.

Em ambos os casos, o programa vai inserir corretamente as etiqueta dos quartos e seus lajes.

Nota: Lembre-se que os valores dos relatórios dos quartos iluminandos são definidas dentro das tipologias de Arten A4D, Tipologia Ambiente no gerenciamento de dados "**Requisitos de iluminação e Thermo-acústico.**"

Resultado neste momento:

